


# Rask innføring MTX 3.0

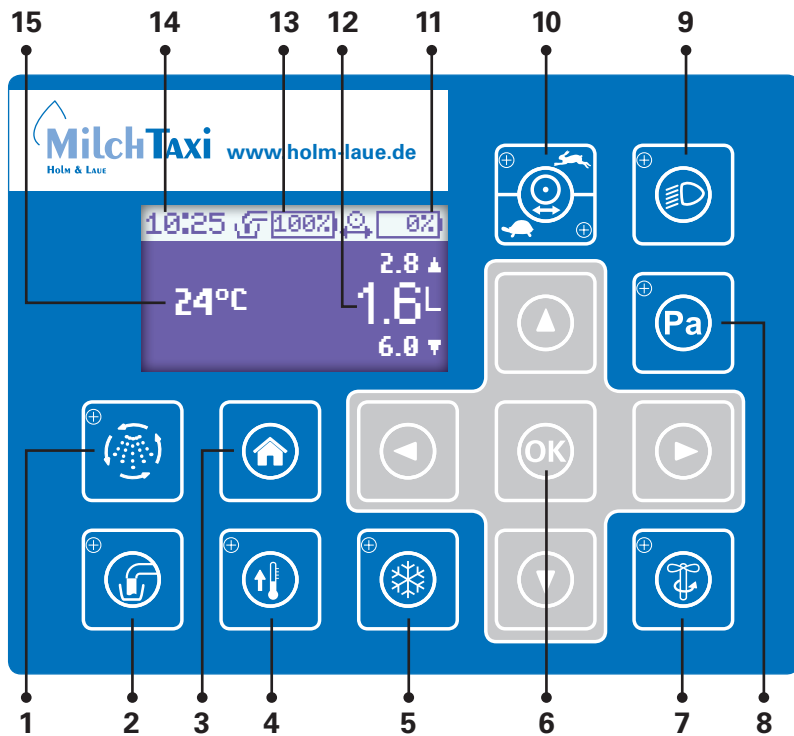

## Tastene i betjeningspanelet

1		Rengjøring
2		Pumpe (*)
3		Hjem
4		Oppvarming (*)
5		Kjøling (*)
6		Styrekruss for betjening med ok-tast
7		Røreverk
8		Manuell pasteurisering (*)
9		Kjørellys (*)
10		Endring av kjørehastighet (*)
11		Oppladingsgrad 24V batteri (*)
12		Aktuell doseringsmengde
13		Oppladingsgrad 12V batteri
14		Klokkeslett
15		Aktuell tanktemperatur
(*) Tilleggsfunksjon(er)		



For at disse funksjonene skal kunne brukes må melketaxien være koblet til strømmettet.

## Viktig !



Nedfor finner du en kortfattet oversikt over funksjonene. For å unngå skade på person og eiendom er det viktig at du leser gjennom hele bruksanvisningen som følger med før du tar apparatet i bruk !

## Før oppstart



Kontroller at støpselet sitter ordentlig i kontakten og at ledningen er i orden. Opplysninger om strømtilkoblingen finner du på typeskiltet som sitter ned til venstre på kassen i rustfritt stål.

Melketaxien leveres fra fabrikken i kontrollert og fullt oppladet tilstand. Batteriet kan imidlertid miste kraft under lagring. Kontroller ladetilstanden til batteriene i displayet og koble melketaxien til strømmettet ved behov.

## Hjem



Med hjem-tasten kommer du til betjenings- og vedlikeholdsmenyen. Derfra kan du gå videre til andre menyer. Menyen er beskyttet mot uønskede endringer med passordet **683**. Innskriving av passordet: Bruk piltastene  $\uparrow / \downarrow$  til å gi inn tallet i det markerte feltet. Bruk piltastene  $\leftarrow / \rightarrow$  til å flytte mellom feltene. Trykk OK for å bekrefte innskrivingen.

## Dosering

Melketaxien er stilt inn fra fabrikken. For å tilpasse innstillingene går du med hjem-tasten til hovedmenyen og derfra på „Pumpe“. Velg meny punkt „Kalibrere“ og følg anvisningene i displayet.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittel „Hovedmeny grunninnstillinger“ underkapittel „Pumpe“.

## Innstilling og tilpasning av doseringsmengder

Med  $\uparrow / \downarrow$ -tastene på styrekruset kan du velge mellom 6 forhåndsbestemte doseringsmengder. For å tilpasse disse mengdene eller erstatte dem med egendefinerte mengder går du med hjem-tasten til hovedmenyen og derfra på „Pumpe“. Velg underpunktet „Doseringsstrinn“. Bruk piltastene  $\uparrow / \downarrow$  og OK-tasten til å velge riktig mengde. Valgt verdi begynner å blinke. Verdien kan forandres med  $\uparrow / \downarrow$  og bekreftes med OK-tasten.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittelet „Hovedmeny grunninnstillinger“ underkapittel „Pumpe“.

## Dosering av melken



Tasten kobler pumpen helt ut eller inn. Bruk doseringstasten på venstre side av skyvehåndtaket til å dosere mengden melk som vises i displayet. Alternativt kan du bruke doseringstasten på fjernkontrollen (kun i forbindelse med funksjonen „Doseringsarm med fjernstyring“).

## Innstilling av oppvarmingstemperatur



Når tasten aktiveres viser displayet mål-temperaturen over aktuell temperatur. Mål-temperaturen kan forandres med  $\uparrow / \downarrow$ . Endringen bekreftes med OK-tasten. Aktivert oppvarming indikeres med en rød LED på tasten.

## Blanding av kalvemelk (MAT)



Fyll ønsket mengde vann i melketaxien og hell i kalvemelkpulver slik produsenten angir. Følg produsentens anvisninger om blandetemperatur og konsentrasjon. Steng lokket på melketaxien og start røreverket med røreverk-tasten. Røreverket går ikke permanent, men i intervaller som gir et bedre resultat.

Når kalvemelken er tilstrekkelig oppløst, kobler du røreverket ut igjen med den samme tasten. Aktivert røreverk indikeres med en rød LED på tasten.

## Manuell pasteurisering



Etter at du har fylt ønsket mengde melk i melketaxien, kobler du kaldtvannstilførselen til slangekoblingen „COLD IN“ og utløpslangan til „COLD Out“ på koblingsplaten. Pass på at kaldtvannstilførselen er åpen. Legg melkeslangen rundt beholderen og fest doseringsarmen til hylsen på tanken.

Vær nøye med at låsingen står i øverste stilling. Nå kan du starte pasteuriseringen med tasten for manuell pasteurisering. Mens pasteuriseringen pågår bytter hoveddisplayet til „pasteurisering“. Mål-temperaturen vises over den aktuelle temperaturen i displayet. Etter utløpt hviletid kobles kjølingen automatisk inn og kjøler melken ned til den føringstemperaturen du har fastlagt. Ved kjøling står mål-temperaturen oppført under aktuell temperatur i displayet. Under pasteuriseringen går både røreverk og oppvarming i intervaller. Aktivitet angis med en rød LED på den aktuelle tasten. Du finner mer informasjon i bruksanvisningens kapittel „*Pasteurisering av melk*“ underkapittel „*Manuell pasteurisering*“.

## Automatisk start

I tillegg til manuell oppvarming og pasteurisering kan du programmere inntil 6 forskjellige oppvarmings- og pasteuriseringsprogrammer (med timer). Disse programmene starter på forhåndsbestemte tidspunkt. For å programmere en automatisk start av oppvarming, pasteurisering eller varmebehandling, går du med hjem-tasten til hovedmenyen og derfra til hovedpunktet „*Timer*“.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittelet „*Hovedmeny grunninnstillinger*“ underkapittel „*Timer*“.

## Kjøling



Denne tasten starter kjølefunksjonen. Husk at kaldt vann må være koblet til (se avsnittet om „*Manuell pasteurisering*“ i denne anvisningen). Hoveddisplayet bytter til å vise „kjøling“. Aktuell tanktemperatur vises på venstre side av displayet. I midten finnes en stilisert fremstilling av kjølingen. Når innstilt temperatur er nådd, kobles kjølingen automatisk inn igjen hvis temperaturen på melken stiger. Røreverket kobles tidvis inn mens kjølingen pågår. Dette gir bedre kjøleeffekt. Aktivert kjøling indikeres med en rød LED ved siden av tasten.

## Rengjøring av melketaxien



Melketaxien bør gjøres ren etter hver gangs føring. Tøm tanken helt og åpne tilbakeslagsventilen så slangen også kan tømmes. Husk å ta ut filteret i bunnen av tanken når du rengjør apparatet; ved behov renses filteret for hånd. For å bruke den automatiske rengjøringen av melketaxien fyller du på vann (ca. 20 % av tankvolumet) og rengjøringsmiddel i tanken slik produsenten angir og legger slangen rundt beholderen. Fest doseringsarmen til hylsen på tanken. Vær nøye med at låsingen står i øverste stilling og start rengjøringen med den tilhørende tasten. For innstilling av parameterne se bruksanvisningens kapittel „*Hovedmeny grunninnstillinger*“ underkapittel „*Rengjøring*“.



Skyll melketaxien og slangen med rent vann etter rengjøringen for å være helt sikker på at alle rester av rengjøringsmiddel er fjernet. Pass på at alle rester i bunnen fjernes. Vi anbefaler å etter-rengjøre melketaxien for hånd med en børste. Pass på at ingen av komponentene (f.eks. temperaturløseren) skades.

## Kjørellys



Kjørelyset på melketaxien kobler du inn og ut med tasten. Hvis du skulle glemme å skru av lyset, kobles det automatisk ut etter maksimal innkoblingstid så batteriet beskyttes. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen i kapittelet „*Hovedmeny grunninnstillinger*“.